

プリンタ補足説明書

CD-ROM のマニュアル『プリンタ準備ガイド』が表示されない場合にご覧ください。

◆プリンタを使える状態にする手順は

CD-ROMをコンピュータにセットして『プリンタ準備ガイド』をご覧ください。『プリンタ準備ガイド』が表示されない場合にのみ、本書の手順に従ってプリンタを使える状態にしてください。

②『プリンタ準備ガイド』の表示方法は、『はじめにお読みください!』に記載されています。

◆プリンタの使い方については

プリンタの準備時にコンピュータにインストールされる『プリンタ操作ガイド』をご覧ください。 ②『プリンタ操作ガイド』の表示方法は『はじめにお読みください!』の裏面に記載されています。 また『プリンタ準備ガイド』でもご案内しています。

● 製品をお使いいただく前に	2
● CD-ROM の『プリンタ準備ガイド』が表示される プリンタ本体の準備	6 7
● 商標について	卷末
● 各種お問い合わせ先	巻末
● 環境基本什様	卷末





当社は国際エネルギースターブログラム の参加事業者として、本製品が国際エネ ルギースタープログラムの基準に適合し ていると判断します。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 本書はリサイクルに配慮して作成しています。 不要になった場合は資源物としてお取り扱いく ださい。

本書中のマークについて

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。

⊘ 注意

ご使用上、必ずお守りいただきたい ことを記載しています。この表示を 無視して誤った取り扱いをすると、 製品の故障や、動作不良の原因とな る可能性があります。

の ポイント

ご使用上、知っておいていただきた いこと、知っておくと便利なことを 記載しています。

こんなときは

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの、対処方法や補足 事項を記載しています。

\B

関連した内容の参照ページを示しています。

製品をお使いいただく前に

- 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書をお読みください。
- 本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。
- 本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り 扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

♠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

<u></u> 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、してはいけない行為(禁止 行為)を示しています。



この記号は、製品が水に濡れることの 禁止を示しています。



この記号は、分解禁止を示しています。



この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。



この記号は、濡れた手で製品に触れる ことの禁止を示しています。

設置上のご注意

本プリンタは、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の気温と湿度の場所
* ¥		

- テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。
 本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。
- 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生 を防いでください。
- ●「プリンタ底面より小さな台」の上には設置しないでください。 プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送り に悪影響を及ぼします。必ずプリンタ本体より広い平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載 るように設置してください。





アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所には設置しないでください。

火災・感電の原因となります。



不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いたところなど)や小さなお子さまの手の届くところ、他の機械の振動が伝わるところなどには設置、保管しないでください。



落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。

湿気やホコリの多い場所、水に濡れやすい場所、直射日光のあたる場所、 温度や湿度の変化が激しい場所、冷暖房器具に近い場所に設置しないでく ださい。



注意

感電・火災・本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。

本製品の通風口をふさがないでください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。 次のような場所には設置しないでください。



• じゅうたんや布団の上

壁際に設置する場合は、壁から 10cm 以上のすき間をあけてください。 また、毛布やテーブルクロスのような布をかけないでください。



電源に関するご注意

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となります。



添付されている電源コード以外の電源コードは使用しないでください。 また、添付されている電源コードを、他の機器に使用しないでください。 感電・火災の原因となります。



表示されている電源(AC100V)以外は使用しないでください。 また、電源コードのたこ足配線はしないでください。

指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。家庭用コンセント(AC100V)から電源を直接取ってください。




⚠警告

破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

電源コードが破損したら、販売店または修理窓口にご相談ください。電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。



- 電源コードに重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具の近くに配線しない





電源プラグの取り扱いには注意してください。

取り扱いを誤ると火災の原因となります。

- 電源はホコリなどの異物が付着したまま差し込まない
- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む



電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。



長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



! 注意

各種コード (ケーブル) は、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでください。



使用上のご注意

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。



感電・火災の原因となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店 またはエプソンの修理窓口にご相談ください。お客様による修理は危険で すから絶対にしないでください。



♠ 警告

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店 またはエプソンの修理窓口にご相談ください。



通風口などの開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災の原因となります。



(取扱説明書で指示されている以外の)分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災の原因となります。



本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをするおそれがあります。



注意

本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。



インクが漏れるおそれがあります。

本製品を移動する場合は、安全のために電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行って ください。



インクカートリッジに関するご注意

インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着 しないように注意してください。



目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。 万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。

インクカートリッジを分解しないでください。

注意



インクカートリッジは強く振らないでください。

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。



インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。またインクは飲まないでください。






CD-ROM の『プリンタ準備ガイド』が表示されない

本製品は、プリンタケーブルの接続やインクカートリッジのセット、ソフトウェアのインストールなどのプ リンタの準備を、CD-ROMの音声付きマニュアル『プリンタ準備ガイド』により簡単に行うことができます。 万一『プリンタ準備ガイド』が表示されない場合は、お手数ですが以下の手順でプリンタの準備をしてください。 『プリンタ準備ガイド』の表示方法は、『はじめにお読みください!』に記載されています。

プリンタ本体の進備



用紙サポートを取り付けます。



プリンタを水平で安定した場所に設置 し、電源コードをプリンタとコンセン

トに接続します。

電源プラグは必ず壁などに固定さ れているコンセント(AC100V) に接続してください。



ᡚ ポイント

- プリンタ前面には排紙トレイを引き出せるだけのスペー スが必要です。
- 電源プラグの抜き差しがしやすいよう、コンセントから 近い位置に設置してください。




インクカートリッ ジを取り出します。

インクカートリッジを4 ~5回振ってから、袋から 取り出します。





- ① プリンタカバーを開け、
- ② プリンタの電源をオンにします。



プリントヘッドがインクカートリッジ交換 位置で止まるまでは、プリンタ内部に手を 入れないでください。



5 カートップ・バーを開けます。 カートリッジカ





- ① 4色すべてのインクカートリッジ をまっすぐに挿入し、
- ② ②の部分を押してセットします。

プリンタ本体のラベルとイン クカートリッジのラベルの色 を合わせてセットします。




カートリッジカバーを戻し、図の部 分を押して固定します。





- **8** ① プリンタカバーを閉じ、② インク ボタンを押します。



こんなときは

インク ボタンを押してもプリントヘッドが動 かない場合は

インクカートリッジをセットし直してみてください。

プリントヘッドが右側へ移動して、再び インク ボタンのランプが点灯した場合は

インクボタンを押すと、プリントヘッドがインク カートリッジ交換位置へ戻りますので、もう一度イ ンクカートリッジをセットし直してみてください。



インクの充てんの終了を確認します。

インクの充てんには、約1分かかります。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの 充てんは終了です。



♪注意

インクの充てん中(電源ランプの点滅中)は絶対に電源 をオフにしないでください。印刷できなくなるおそれ があります。


コンピュータとの接続

① プリンタの電源をオフ(電源ランプ消灯)にします。② USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接続します

対応 OS

Windows 98/Me/2000/XP.

Macintosh Mac OS 8.6~9.x/Mac OS X v10.2 以降

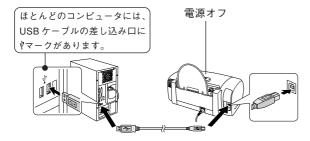

プリンタソフトウェアのインストール

プリンタを使用するために必要なソフトウェアと電子マニュアルをインストールします。

Windows でのインストール (Windows 98/Me/2000/XP)

- プリンタの電源がオフになっている (電源ランプが消灯している) ことを確認します。
- Windowsを起動して、『プリンタソフトウェアCD-ROM』をコンピュータにセットします。
- Windowsのスタートメニューから[マイコンピュータ] を開き、[CD-ROM] アイコンを右ボタンでクリックして、[開く] をクリックします。
 - ※ Windows 98/Me/2000の場合は、デスクトップ 上の[マイコンピュータ] アイコンをダブルク リックします。
- **4** [EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。



- クイルスチェックプログラムに関するメッセージが表示されますので、 画面の内容を確認し、続けるボタンをクリックします。
- **6** 使用許諾の内容を確認し、同意する ボタンをクリックします。
- インストールされるソフトウェアが一覧表示されます。確認して、インストールボタンをクリックします。
 - 次の画面が表示されたら、プリンタの電源をオンにします。(電源ランプの点灯を確認してください。)

プリンタの接続先が設定され、続いて自動的にソフトウェアがインストールされます。



Windows 98/Me で次の画面が表示された場合

OK ボタンをクリックして、インストール終了後印刷先のポートを [EPUSBx: (EPSON PX-V500)] に設定し直してください。



「インストール作業が終了しました」 のメッセージが表示されたら、終了 ボタンをクリックします。

> 再起動 ボタンが表示された場合には、起動中の アプリケーションソフトをすべて終了させてから 再起動 ボタンをクリックしてください。

10 表示されている画面を閉じ、CD-ROMをコンピュータから取り出します。


Mac OS 8/9 でのインストール (Mac OS $8.6 \sim 9.x$)

Macintosh を起動して、『プリンタソ フトウェアCD-ROM』をコンピュータ にセットします。

- **2** ① [EPSON] フォルダのスクロール バーを動か!
 - ② 下の方にある [EPSON] アイコン をダブルクリックします。



ウィルスチェックプログラムに関する メッセージが表示されますので、画面 の内容を確認し、|続ける| ボタンをク リックします。



インストールされるソフトウェアが一覧 表示されます。確認して、インストール ボタンをクリックします。

こんなときは

インストールの途中で下の画面が表示された場合は インストール ボタンをクリックし、画面の指示に従い 「CarbonLib」というソフトウェアのインストールを行います。



「CarbonLib」のインストールが完了すると、以下のような 画面が表示されますので再起動ボタンをクリックします。 コンピュータが再起動したら、再度手順 / から、プリンタ ソフトウェアのインストールをやり直してください。




「インストール作業が終了しました」 のメッセージが表示されたら、再起動 ボタンをクリックします。

> 他のアプリケーションソフトが起動している場合 には、終了ボタンをクリックしてこの画面を閉 じ、アプリケーションソフトをすべて終了させて から再起動してください。

USB ケーブルが接続されているか 確認し、プリンタの電源をオンにし ます。(電源ランプの点灯を確認し てください。)

Macintosh が再起動したら、

- ① アップルメニューをクリックして、
- ② [セレクタ] をクリックします。

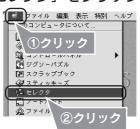

- ① プリンタドライバ [PX-V500] を クリックし、
 - ② [USBポート] が選択されている ことを確認し、
 - ③ ■をクリックして画面を閉じます。



デスクトップ上のCD-ROMのアイ コンを「ゴミ箱」に捨て(ドラッグ & ドロップ)、CD-ROMを取り出し ます。

Mac OS X でのインストール (Mac OS X v10.2 以降)

Macintosh を起動して、『プリンタソ フトウェアCD-ROM』をコンピュータ にセットします。

- ① [EPSON] フォルダ内の [Mac OS X専用ソフトウェア]フォルダをダブ ルクリックして開き、
- ② その中の [EPSON] アイコンをダ ブルクリックします。



ウィルスチェックプログラムに関する メッセージが表示されますので、画面 の内容を確認し、続ける ボタンをク リックします。

使用許諾の内容を確認し、同意するボ タンをクリックします。

インストールされるソフトウェアが一覧 表示されます。インストールボタンをク リックします。

インストールされるソフトウェア1 つ1つに対し、パスワードを求める 画面や使用許諾の画面などが表示さ れますので、画面の指示に従ってイ ンストールを進めてください。

> パスワードを求める画面では①お客様が設定され ている「名前」と「パスワード」を入力し②OK ボタンをクリックしてください。



この画面が表示されたら終了ボタンをクリックし ます。



インストールの完了画面が表示さ れたら、再起動 ボタンをクリック します。

Macintosh が再起動したら、プリ ンタの電源をオンにします。

ハードディスクのアイコンをダブル クリックします。



[アプリケーション] をクリックし て、[ユーティリティ] フォルダをダ ブルクリックします。



※[ユーティリティ] フォルダが表示されない場 合は、ウィンドウ右のスライドバーを使って画 面をスクロールしてください。

11 [プリントセンター] または [プリンタ 設定ユーティリティ] をダブルクリックします。



12 次のどちらかの画面が表示されますので、どちらの場合も 追加 ボタンをクリックします。



カラックを選択します。
かの画面が表示されます。
画面の上に
あるリストをクリックし、EPSON
USBを選択します。




14

- ① プリンタ名をクリックし、
- ②ページ設定で [すべてを選択] を選び、
- ③ 追加 ボタンをクリックします。



15 [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。

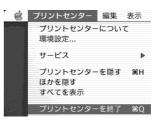

16 デスクトップ上のCD-ROMのアイコンを [ゴミ箱] に捨て (ドラッグ&ドロップ)、CD-ROMを取り出します。

ユーザー登録について

インストール終了後、デスクトップ上に下のショートカットアイコンが作成されます。

これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録(ユーザー登録)していただくことをお勧めします。



Apple の名称、Macintosh、iMac は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。
Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、Microsoft®Windows® Millennium Edition operating system 日本語版、Microsoft®Windows® 2000 operating system 日本語版、Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system 日本語版、Microsoft®Windows® XP Professional operating system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP と表記しています。

また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP を総称する場合は「Windows」、複数のWindows を併記する場合は、「Windows 98/Me」のように Windows の表記を省略することがあります。

本書に掲載する画面は特に指定のない限り、Windows の場合は Windows XP を、Macintosh の場合は Mac OS 9 および Mac OS X v10.2 の画面を使用しています。

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品(添付のソフトウェア等も含みます)の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生 じた付随的な損害(本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失 等)は、補償致しかねます。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。(関連法律)

刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 など

著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制について - 注意 -

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修正・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

各種お問い合わせ先

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」 http://www.i-love-epson.co.jp AMD ファステントのスピート Trove LF GOO! INLP.//www.i-love-pso/inco.jp 各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエブソンのホームページです。 イナーは、エブソンなら購入後も安心。音様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 「AQD Intp://www.i-love-epson.co.jp/faq/

●修理品送付・持ち込み依頼先 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日〜全曜日 9:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く) *予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 *修理について詳しくは、エブソンサービス様ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご推定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

お届けする有償サービスです。* 梱包は集者が行います。
「アロドア・サービス受付電話 0570-090-090 (全国ナビタイヤル) 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)
* オビダイヤルはNTTコミュニケーションス階の電話サービスの名称です。
* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へで機材だされ、で機材では、
* 携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) ※松本修理センターは365日受付可)。 ※平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可) にて日通諏訪支店で代行いたします。※ドアがにアナビスについて早近いは、エアンノ・ビス時ルがMeyson-service.co.jpでご確認ください。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。 | 0570-004116(全国ナビダイヤル) 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルとは、NTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。
*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電

*新電電名社をご利用の場合、105701をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社で、近極がたいな様ださい。
*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルはご利用いただけません。
*光世ダイヤルとご利用いただけは場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。
札幌(011)222−7931 仙台(022)214−7624 東京(042)585−8555 名古屋(052)202−9531 大阪(06)6399−1115
広島(082)240−0430 福岡(092)452−3942 [受付時間]月~全曜日8:00~20:00 土日祝日10:00~210(1月1日、幹柱指定休日を除く)

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。
札桟(011)221−7911 東京(042)585−8500 名古屋(052)202−9532 大阪(06)6397−4359 福岡(092)452−3305

• MyEPSON

エブンン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エブソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! http://myepson.i-love-epson.co.jp/ ト カンタンな質問に答えて 会員登録。

●エプソンディスクサービス 各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け数します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

#JRFに高いに順入 本近くのEPSON商品取扱店及びエブソンOAサブライ株式会社(ホームページアドレス http://www.epson-supply.co.jp/ またはフリーダイヤルロ120—251528)でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2003, 11 (A

環境基本什様

消費電力	連続印刷時 : 平均約 12W(ISO/IEC 10561レターパターン印字) 低電カモード時 : 4W 電源オフ時 : 0.3W(電源ブラグは接続状態) ※ 消費電力を 0W にするためには、電源ブラグをコンセントから、抜いてください。 (電源ブラグは、電源スイッチで電源をオフにしてから抜いてください。)
省資源機能	両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮小印刷機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節約することができます。
回収リサイクル体制	インクカートリッジのリサイクル 弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエブソン製品取扱い店に設置 し、使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポ ストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 最寄りの回収ポスト設置店舗は、エブソン販売のホームページ(http://www.i-love-epson.co.jp)でご案内しています。
修理体制	エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスをご用意しております。詳細につきましては以下をご覧ください。 ☑ 上記「各種お問い合わせ先」
補修用性能部品の最低保有期間	製品の製造停止後6年
消耗品の最低保有期間	製品の製造停止後6年
適合規格	国際エネルギースタープログラム 情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4047802_00	全て	新規制定	